KIT SILVER EAUPURE

MANUEL INSTALLATION ET UTILISATION

KIT SILVER EAUPURE

Kit de purification pour eau potable
Modèles S et M

Distribution et S.A.V.

Voir étiquette sur la boite.

PRESENTATION DU PRODUIT

Appareil de mirofiltration pour eau potable a usage domestique, livré complet, avec vanne et raccord arrivée d'eau, tête à raccord rapide avec clapet anti retour incorporé. Cartouche filtrante et robinet avec contrôle electronique et indicateur lumineux de remplacement de cartouche.

Caractéristique de la cartouche SILVER EAUPURE

Cartouche à raccord rapide avec filtration carbon block imprégné argent 0.05%.
La cartouche permet de neutraliser le chlore,le plomb, les residus de pesticides, les solvants etc..
Une action antibactérienne est obtenue grâce à la présence de sels d'argent.

Conformité

Le KIT SILVER EAUPURE, répond aux prescriptions DM 174/04 relative a l'aptitude du matériel au contact de l'eau potable.

Usage

Suivant le D.M.443/90 le KIT SILVER EAUPURE est destiné au traitement de L'EAU POTABLE UNIQUEMENT suivant le décret D.lgs 31/2001.
Il est INTERDIT d'utiliser le kit pour traiter une eau non potable ou d'origine incertaine.
Pour la garantie de bon fonctionnement de l'appareil , utiliser exclusivement les cartouches de rechange originales (SILVER EAUPURE S ou M suivant modèle).
LE NON RESPECT DE CES REGLES ENTRAINERA UNE EXCLUSION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

Caractéristique technique : cartouche SILVER EAUPURE

Volume maxi traité: Cartouche SILVER EAUPURE "S" 9000 l *
Cartouche SILVER EAUPURE "M" 16900 l *
Débit maxi : 3 l/min *

☞ ***Les informations dépendent de la qualité de l'eau utilisée,et ont été calculées cartouche neuve,correctement installée et pression d'arrivée d'eau à 2 bars.**

Limite de fonctionnement

Pression mini: cartouche SILVER: 0.06 MPa (0.6 bar)
Pression max: 0.6 MPa (6 bar)
Temperature de l'eau min / max: 4.4°C (40°F) - 38°C (140°F)
Dans le cas d'une pression supérieure, prévoir un réducteur de pression, sous peine , en cas de dommage, de se voir refuser la garantie. Dans le cas d'une pression inférieure, il n'est pas garanti que le débit et l'autonomie annoncé soit respecté.

Contenu de la boite

- Cartouche SYLVER EAUPURE S ou M suivant modèle
- Tête SYLVER EAUPURE avec raccords coudés 6mm et vis
- Robinet a col de cygne avec contrôle electronique
- Vanne d'arrivée d'eau
- Tube PE 6x4mm
- Support du kit à fixer
- Vis et chevilles de fixation D.8mm
- Manuel d'installation

Avertissement

☞ **l'installation devra être effectuée selon les codes de plomberie en vigueur et suivie selon le décret 2001-1220 du 20/12/2001.**

L'intallation devra réspecter scrupuleusement le manuel d'installation.

☞ **Installer l'appareil dans un endroit sec à l'abri de la lumière.**
Installer l'appareil verticalement.
Le tube ne doit pas être plié.
Ne pas raccorder l'appareil sur l'arrivée d'eau chaude

☞ LE NON RESPECT DE CES REGLES ENTRAINERA UNE EXCLUSION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE DU FABRICANT.

☞ Pour preserver la qualité de l'eau, il est impératif de changer la cartouche tous les ans.

Installation du kit

Outils necessaire pour l'installation (non fourni)

- Foret d. 12mm pour Métal (Trou évier)
- Foret d. 8mm pour Béton (Trous Mur)
- Coupe tube ou cutter pour tube PE 6mm
- Tournevis cruciforme
- Clé plate ou à pipe de 14mm (pour écrou fixation robinet)*
- Clé plate ou à pipe de 13mm (pour écrou a ogive robinet)*
- Pince Becro

* Ne pas utiliser d'outils non appropriés.

Dans le cas de rajout de matériel, celui ci devra répondre aux normes alimentaires, en conformité avec le DM 174/04 .

l'installation devra être effectuée selon les codes de plomberie en vigueur et suivie selon le décret 2001-1220 du 20/12/2001.

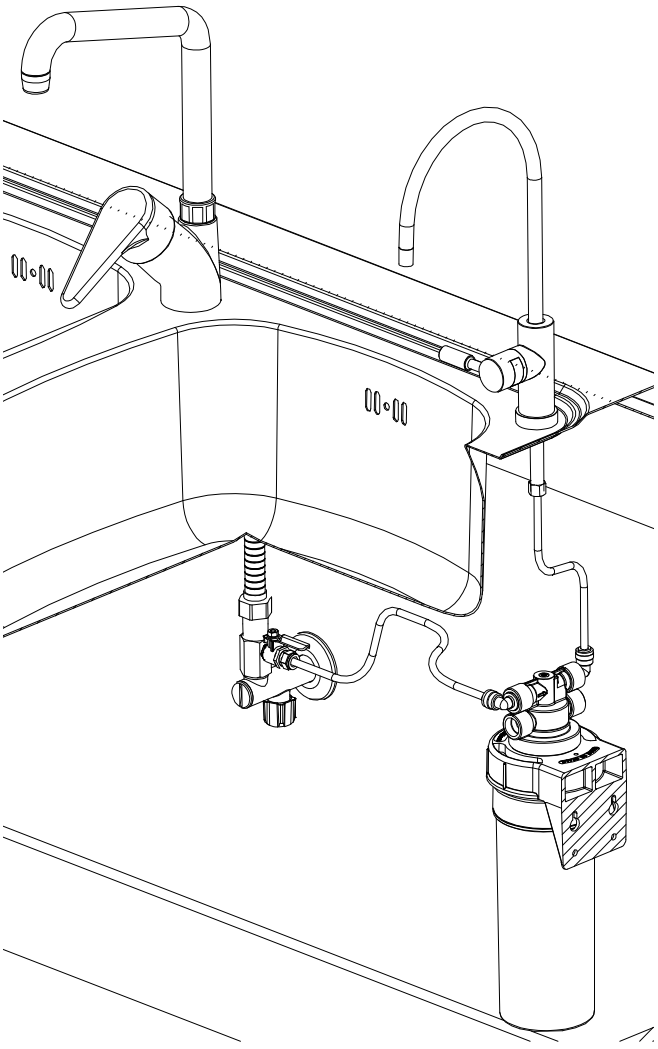

Installation du raccord d'arrivée d'eau

Le raccord d'arrivée d'eau doit être EXCLUSIVEMENT raccordé au tuyaux d'eau FROIDE
Ne pas raccorder au tuyaux d'eau chaude sanitaire.
Le tube PE doit être coupé droit .
Le tube PE ne doit pas être plié.

1. Fermer l'arrivée d'eau froide Générale(16), ouvrir le robinet d'eau froide pour supprimer la pression.
2. Dévisser le flexible F ½"(20).
3. Visser le raccord ½"(19) sur l'arrivée eau froide ½" M(17), positionner le trou face à vous ¼"(18) visser le flexible F ½"(20) sur le raccord.
4. Mettre du teflon (fourni) sur le filetage ¼"(21) de la vanne d'arrêt et raccorder au trou ¼" du raccord d'arrivée d'eau.
5. Enfiler l'écrou spécial(23) sur le tube PE 6mm; inserer le tube PE dans la vanne(24) serre l'écrou spécial avec une clé de 14mm.
6. Laisser le tube PE en attente
7. Fermer la vanne d'arrêt(22) position du schéma
8. Ouvrir l'arrivée d'eau froide Générale et verifier qu'il n'y a pas de fuite.

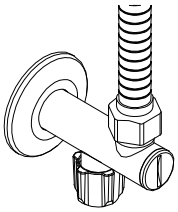

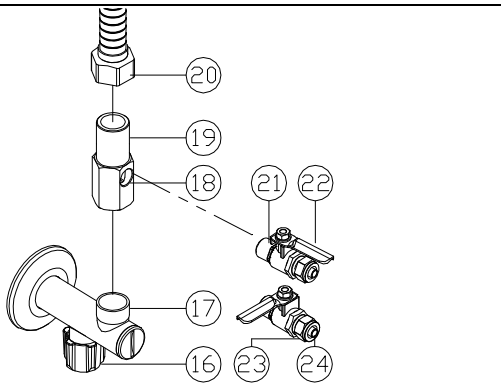

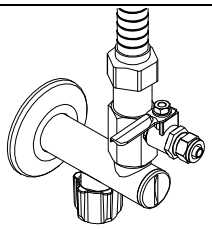

Legenda

16. Arrivée d'eau froide
17. arrivée eau froide ½" M
18. Trou ¼"F
19. Raccord ½" MF x ¼"F
20. Flexible eau froide ½"
21. Filetage ¼" vanne d'arrêt
22. Vanne d'arrêt
23. Ecrou spécial
24. Embout vanne d'arrêt

installation de robinet

L'évier doit avoir une épaisseure inferieure a 35mm.

1. Positionner le robinet, et utiliser le joint(2) pour marquer le point de perçage.
2. Percer un trou (1) D. 12mm dans l'évier; dans le cas d'une matière fragile ,il est recommandé de percer un avant troude 5-6mm.
3. nettoyer le trou de l'évier.
4. introduire le filetage du robinet(3) avec le joint(2)sur le trou.
5. Sous l'évier, placer le joint caoutchouc(4), la rondelle(5) la rondelle dentelée (6) et visser l'écrou de fixation(7).
6. Serrer l'écrou avec une clé de 14mm.
7. Enfiler dans le tube PE 6x4 (11) l'écrou spécial(10), l'ogive en plastique(9) et à l'intérieure du tube, l'insert de renfort(8).
8. Serrer l'écrou avec une clé de 13mm.
9. Extraire le timer du robinet(voir instruction installation pile page 5)

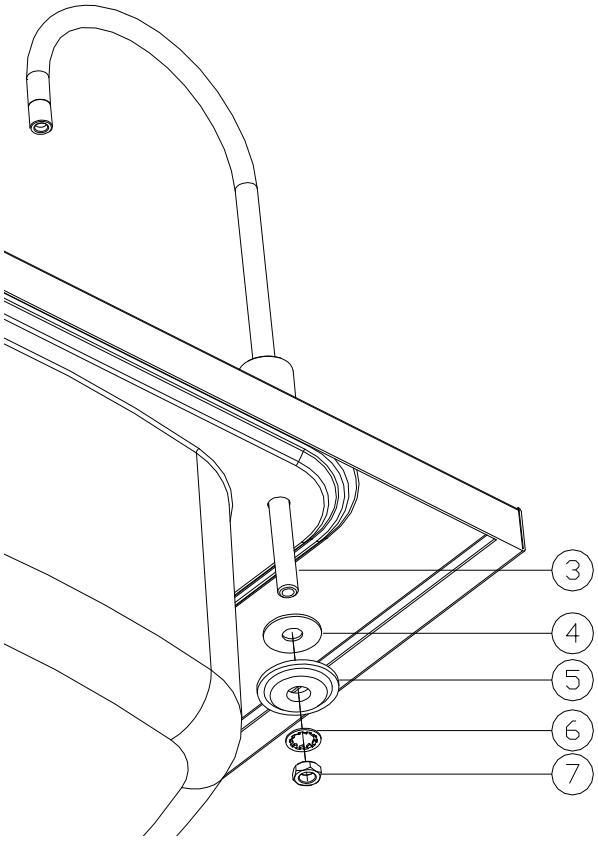

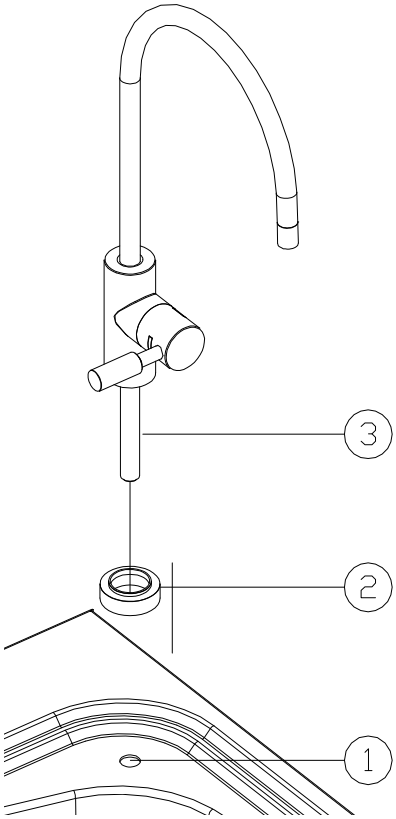

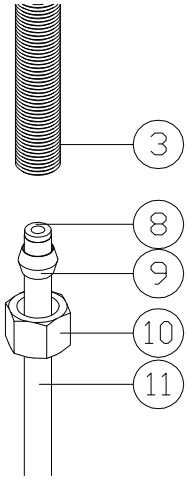

Legenda:

1. Trou D.12mm
2. joint
3. Filetage du robinet
4. joint caoutchouc
5. Rondelle plastique
6. Rondelle dentelée
7. écrou de fixation
8. insert de renfort
9. Ogive en plastique
10. écrou spécial
11. Tube PE 6x4 eau traitée

Installation de l’équerre sous l’évier

Avant de tracer, verifier que la cartouche sera accessible de la main pour les remplacements.

1. Verifier le sens, le plus pratique pour l’installation ,de la tête de filtre avec l’entrée (raccord coudé) à droite ou a gauche.
2. Les raccords coudés doivent être positionnés à 90° par rapport à l’équerre.
3. Avec les vis(36) fixer la tête(28) sur l’équerre (serrer à fond).
4. Tracer l’emplacement des trous sur le mur(25) et percer un trou de D 8mm; enfoncer les chevilles dans les trous(34); fixer avec les vis (35) fournies.
5. Raccorder les tubes PE entrée et sortie en respectant le sens (flèche sur la tête); le tube PE de 6mm doit être coupé “droit” et inséré dans les raccords rapides coudés de la tête.

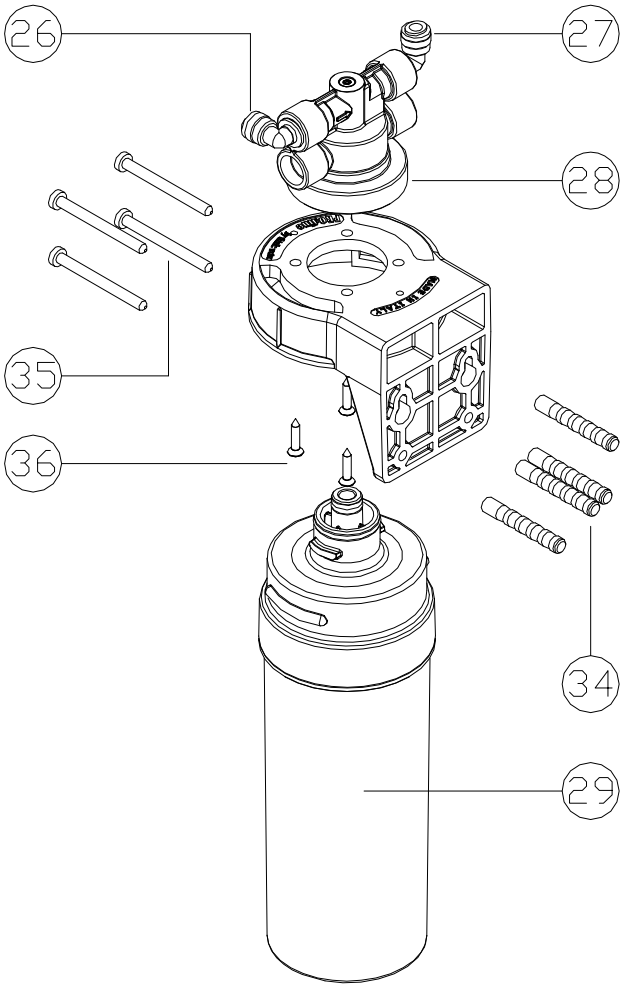

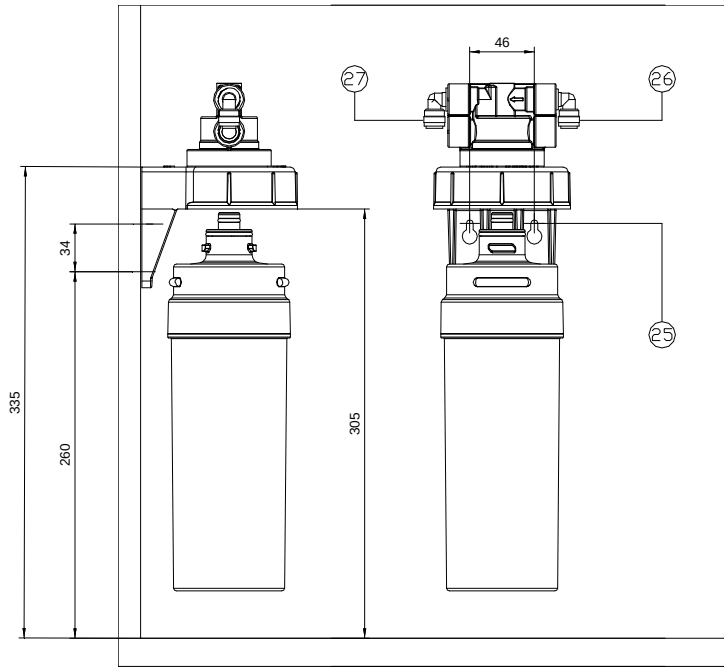

Legende:

25. Trous de fixation équerre
26. Entrée tête
27. Sortie tête
28. Tête
29. Cartouche
34. Chevilles
35. Vis pour fixation au mur
36. Vis pour fixation de la tête sur l’équerre

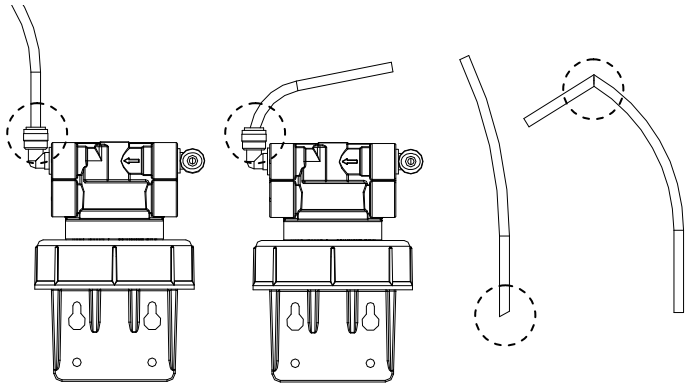

OK **NO** **NO** **NO**

Mise en place et remplacement de la cartouche

Il est important de respecter les règles d'hygiène, notemment avoir des mains propres durant cette opération.

Il EST IMPERATIF D'UTILISER EXCLUSIVEMENT LES CARTOUCHES DE RECHANGE D'ORIGINE.

- **Cartouche SILVER EAUPURE "S"**
- **Cartouche SILVER EAUPURE "M"**

Durant le remplacement de la cartouche, il peut couler un peu d'eau.
Prévoir une serpillère ou un chiffon.

1. Fermer la vanne d'arrivée d'eau et ouvrir le robinet sur l'évier pour éliminer la pression.
2. tourner la cartouche (1/4 de tour) vers la gauche (a) et enlever de la tête en tirant vers le bas .
3. Enlever l'embout de protection de la nouvelle cartouche.
4. Introduire la cartouche dans la tête sans forcer, et tourner la cartouche (1/4 de tour) vers la droite.

L'embout de protection peut être mis sur la cartouche usée avant de la jeter à la poubelle.

5. Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau, ouvrir le robinet sur l'évier et laisser couler pendant 3 minutes pour activer la cartouche.

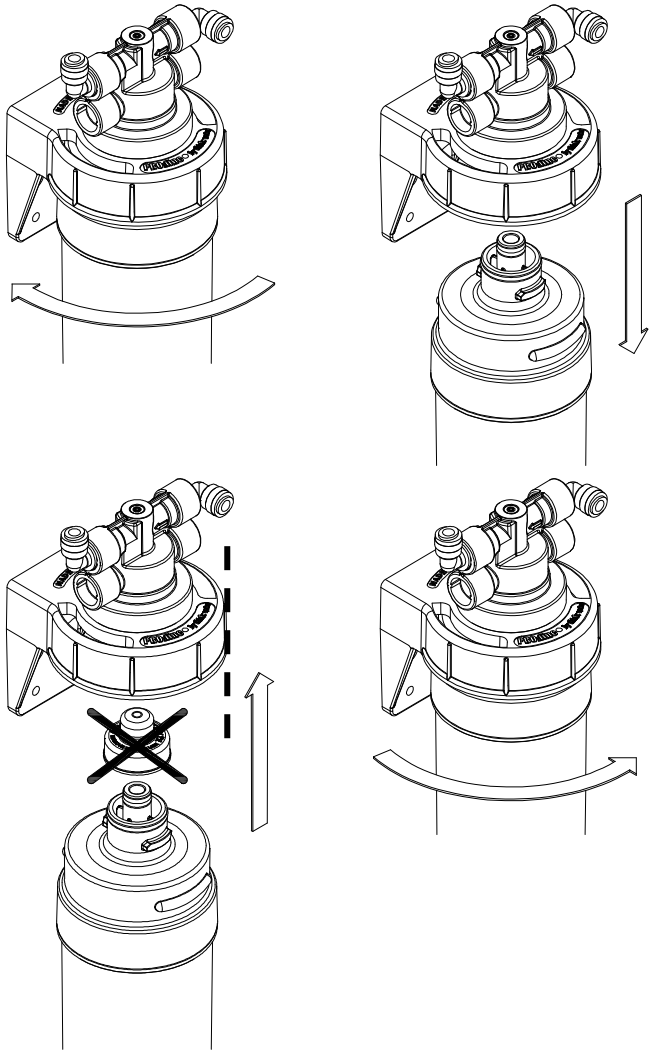

Mise en place et remplacement de la pile

Respecter le sens d'introduction de la pile, suivant schéma.

1. Extraire de son logement dans le robinet le contacteur electronique.
2. introduire la pile CR2032 avec le + vers le haut.
3. la led BLEU s'allume, suivit de la led ROUGE, indiquant la mise à zéro du temps de fonctionnement du filtre.
4. réintroduire le contacteur electronique dans son logement.

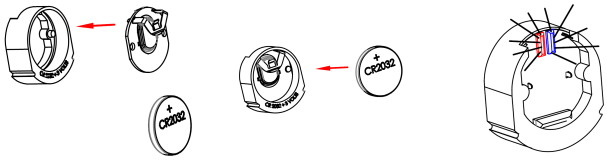

Instruction d'utilisation

Quand on prelève de l'eau la led bleu clignote.
Quand on ferme le robinet la led s'éteint.
Si la led rouge clignote au moment de l'utilisation, il faut remplacer impérativement la cartouche.

Si la led rouge clignote durant l'utilisation, il est déconseillé de consommer l'eau avant d'avoir remplacé la cartouche.